SAMSUNG

Instrukcja obsługi

ODKURZACZ

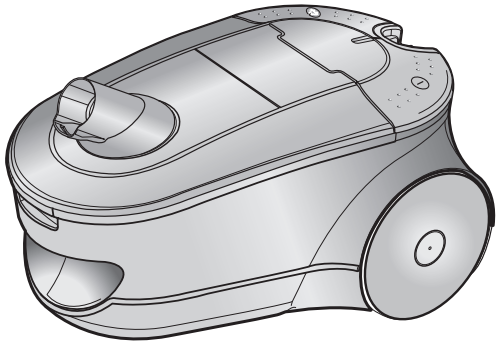

❊ Przed rozpoczęciem używania prosimy o dokładne przeczytanie instrukcji.
❊ Wyłącznie do użytku w pomieszczeniach zamkniętych.

Zarejestruj swój produkt na www.samsung.com/global/register

Ważne instrukcje bezpieczeństwa

1. Przeczytaj dokładnie wszystkie instrukcje.Przed włączeniem upewnij się,że napięcie prądu w Twoim układzie zasilania jest takie samo jak oznaczone napięcie na płytce znamionowej na spodzie odkurzacza.

2. OSTRZEŻENIE : Nie używaj odkurzacza do odkurzania mokrej wykładziny lub podłogi
   Nie używaj go do wciągania wody.

3. Należy zwrócić szczególną uwagę, jeśli urządzenie jest używane przez dzieci lub w ich pobliżu.Nie pozwalaj na używanie odkurzacza jako zabawki.Nigdy nie pozostawiaj bez nadzoru włączonego odkurzacza.Używaj odkurzacza tylko zgodnie z jego przeznaczeniem i według niniejszej instrukcji obsługi.

4. Nie używaj odkurzacza bez zainstalowanego pojemnika na kurz.Opróżniaj pojemnik z zanieczyszczeń zanim będzie pełny aby uzyskiwać najlepszą wydajność pracy urządzenia.

5. Nie używaj odkurzacza do zbierania zapałek,ostrych przedmiotów, żarzących się popiołów i niedopałków papierosów.Przechowuj odkurzacz z dala od grzejników i innych źródeł ciepła.Ogrzewanie może spowodować odbarwienie plastikowych części urządzenia.

6. Unikaj wciągania twardych,ostrych przedmiotów do odkurzacza, ponieważ mogą one uszkodzić jego części. Nie stawaj na wężu ssącym.Nie wywieraj nacisku na wąż. Nie zasłaniaj otworu ssącego i wylotowego.

7. Wyłącz odkurzacz przed jego odłączeniem od źródła zasilania.Aby uniknąć uszkodzenia, chwytaj za wtyczkę przy odłączaniu przewodu zasilania od gniazda ściennego przed czyszczeniem pojemnika na kurz.

8. Przed czyszczeniem i konserwacją urządzenia należy odłączyć wtyczkę od gniazda zasilania.

9. Urządzenie nie jest przeznaczone do używania przez dzieci lub osoby niepełnosprawne czy chore bez nadzoru osoby odpowiedzialnej, ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa warunków użytkowania urządzenia.
   Dzieci i młodzież powinny być nadzorowane jeśli używają urządzenie, by zapobiec używaniu go do zabawy.

10. Nie zalecamy używania przedłużacza do podłączania odkurzacza.

11. Jeżeli odkurzacz nie działa prawidłowo, wyłącz zasilanie i skonsultuj się z autoryzowanym punktem serwisowym.

12. Jeżeli przewód zasilania jest uszkodzony, musi być wymieniony przez producenta lub jego przedstawiciela serwisowego albo podobną wykwalifikowaną osobę dla uniknięcia ryzyka.

13. Nie przenoś odkurzacza trzymając za wąż ssący.
    Używaj do tego celu uchwytu na obudowie odkurzacza.

1 ZŁOŻENIE ODKURZACZA

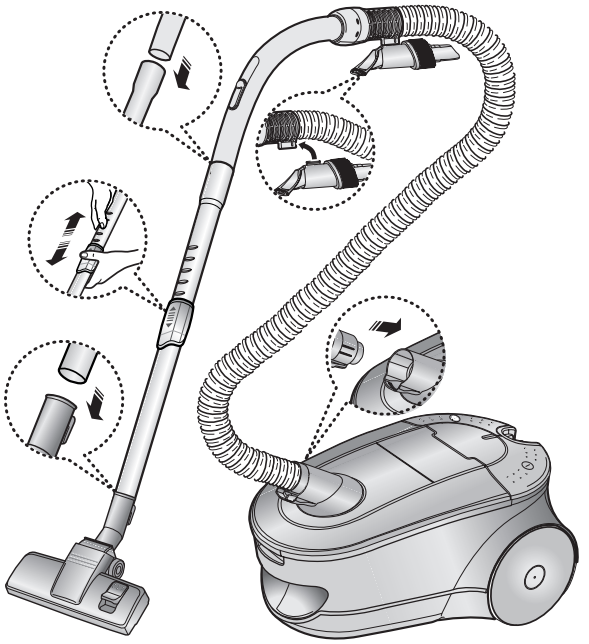

OPCJA

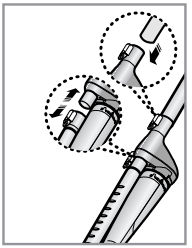

OPCJA

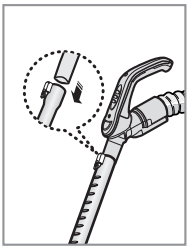

OPCJA

► Funkcje mogą różnić się w zależności od modelu.

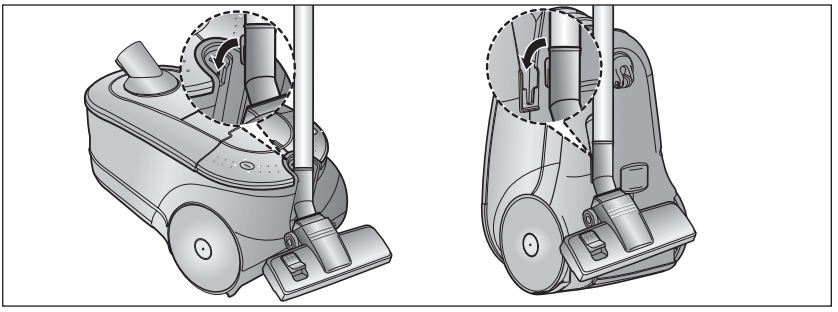

Na czas przechowywania ustaw ssawkę podłogową w pozycji parkowania.

2 OBSŁUGA ODKURZACZA

2-1 PRZEWÓD ZASILANIA

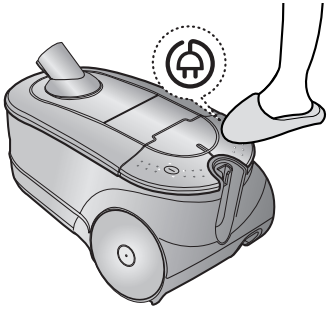

UWAGA

Przy odłączaniu przewodu zasilania od gniazda trzymaj go za wtyczkę,a nie za kabel.

2-2 PRZEŁĄCZNIK ZASILANIA

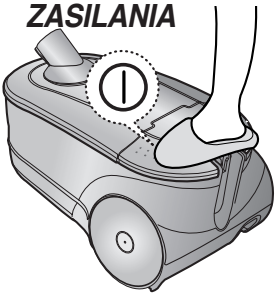

2-3 STEROWANIE POZIOMEM MOCY

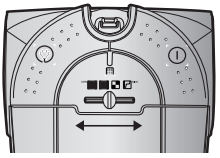

1) TYP ZE STEROWANIEM W KORPUSIE

- **MIN** : Do delikatnych powierzchni np. zasłon.
- **MAX** : Do odkurzania podłóg i ciężko zabrudzonych dywanów.

2) TYP ZE STEROWANIEM W RĄCZCE

STEROWANIE MOCĄ PRZEZ PODCZERWIEŃ

Wciskaj przycisk sterowania mocą by wybrać żądany poziom mocy.
(STOP → MIN → ŚRED → MAX)

UWAGA: Jeśli w odkurzaczu nie działa zdalne sterowanie mocą w rączce, można regulować moc za pomocą przycisku sterowania w korpusie odkurzacza.

2-4 STEROWANIE STRUMIENIEM POWIETRZA

Do zmniejszenia siły ssącej podczas odkurzania obić, małych chodników i innych lekkich tkanin przesuń klapkę na uchwycie rury.

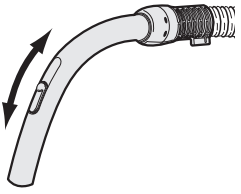

2-4 UŻYWANIE NARZĘDZI PODŁOGOWYCH

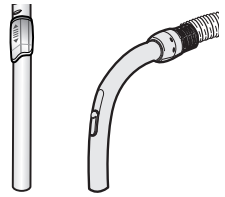

Dywany

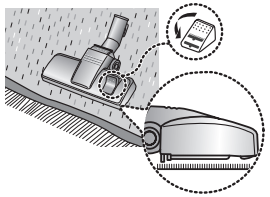

G adkie pod ogi

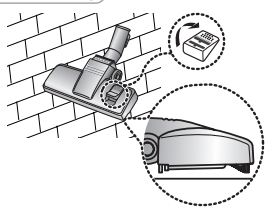

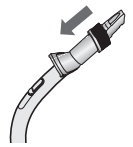

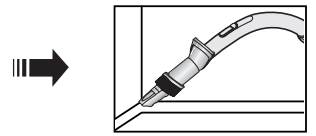

SZCZELINY

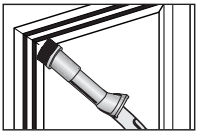

KURZ

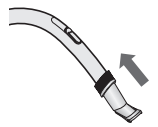

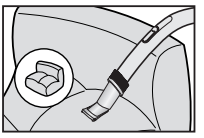

TAPICERKA

OPCJA

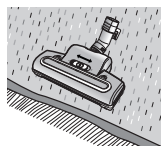

- Odłącz przeźroczystą pokrywę bębna, by łatwo go oczyścić.



OPCJA

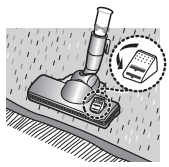

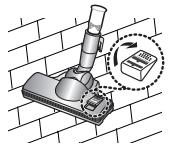

- Przeźroczysta rura

3 WSKAŹNIKI (TYP Z WORKIEM NA KURZ)

1) TYP ZE STEROWANIEM W KORPUSIE

Kiedy wskaźnik się włączy, prosimy o wymianę worka na KURZ (3-1) w sposób pokazany na poniższych rysunkach.

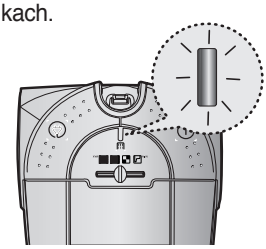

2) TYP ZE STEROWANIEM W RĄCZCE

Kiedy wskaźnik się włączy, prosimy o wymianę worka na KURZ (3-1) w sposób pokazany na poniższych rysunkach.

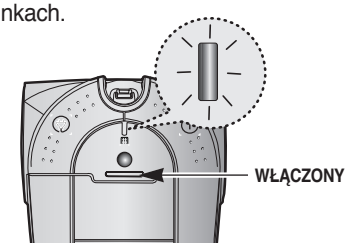

UWAGA : LAMPKA WŁĄCZONA Odkurzacz jest gotowy do pracy.

3-1 ZMIANA WORKA NA KURZ

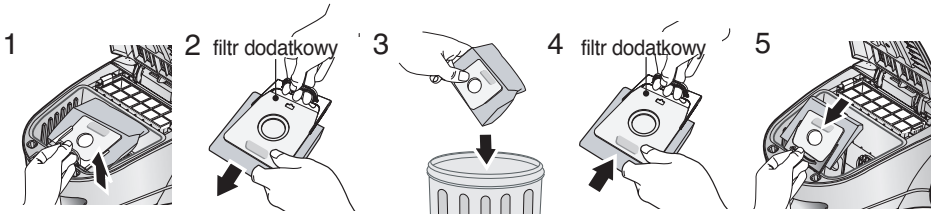

UWAGA

Zużyty worek na kurz może być zamknięty po odklejeniu papieru z taśmy klejącej i zalepieniu otworu wlotowego.

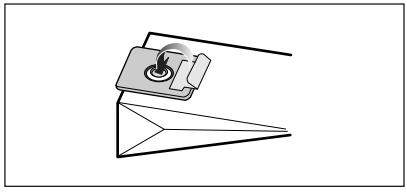

OPCJA

• W PRZYPADKU UŻYWANIA WORKA Z MATERIAŁU

Po odkurzaniu, jeśli worek materiałowy jest pełny, opróżnij go, wyczyść i ponownie włóż na swoje miejsce do odkurzacza

UWAGA

Prosimy o zatrzymanie dodatkowego filtra przy wyrzucaniu pełnego worka na kurz.

4 WSKAŹNIKI (TYP Z pojemnikiem NA KURZ)

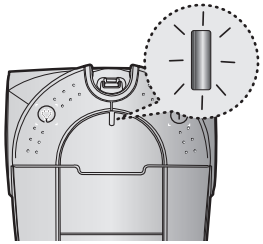

OPCJA
WSKAŹNIK CYFROWY

Kiedy włączy się wskaźnik prosimy o wyjęcie i umycie Filtra cyrkulacyjnego (4-1)i pojemnika na kurz (4-2)w sposób pokazany na poniższych rysunkach.

4-1 CZYSZCZENIE FILTRA CYRKULACYJNEGO (TWISTER)

1

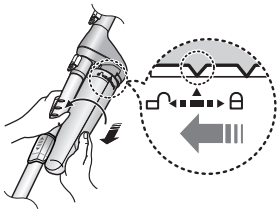

2

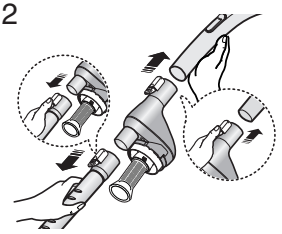

3

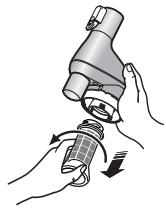

4

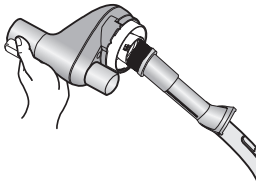

5

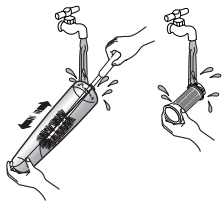

6

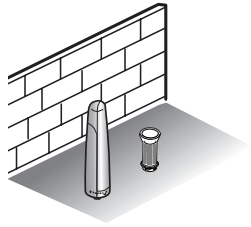

7

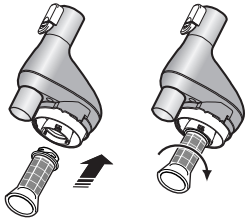

8

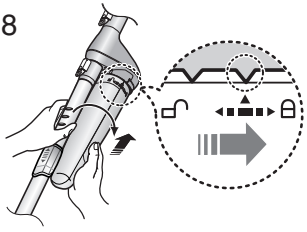

UWAGA
Filtr cyrkulacyjny musi być używany przez cały czas dla zachowania optimum skuteczności.

4-2 CZYSZCZENIE POJEMNIKA NA KURZ

4-2-1 OPRÓŻNIANIE POJEMNIKA NA KURZ

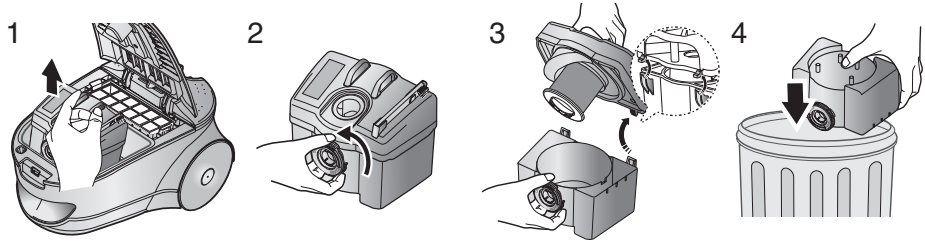

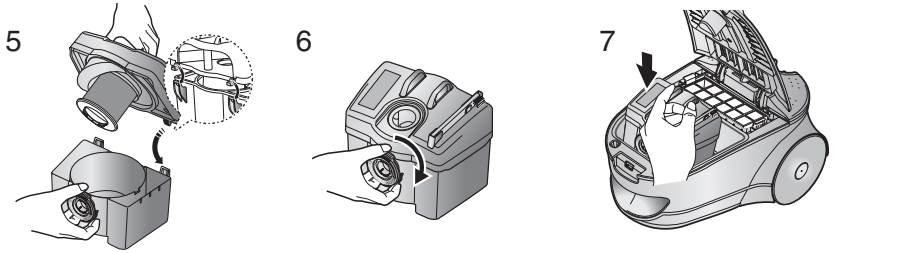

UWAGA

Można umyć pojemnik wodą.
Nie zanurzaj całego odkurzacza w wodzie.
Upewnij się, że pojemnik jest całkowicie wysuszony zanim zainstalujesz go w odkurzaczu.

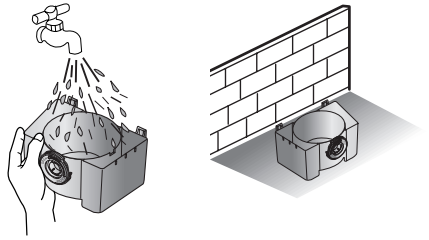

4-2-2 CZYSZCZENIE FILTRA Z KRATKĄ

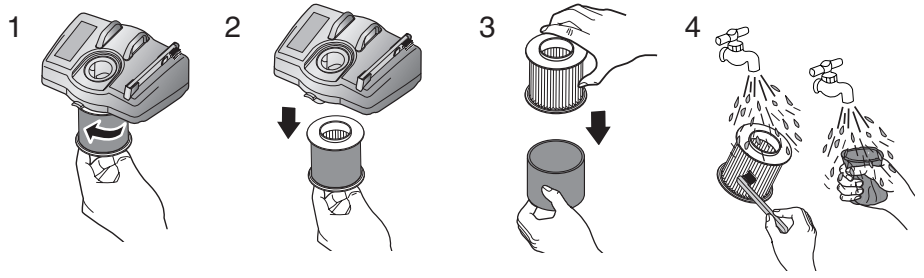

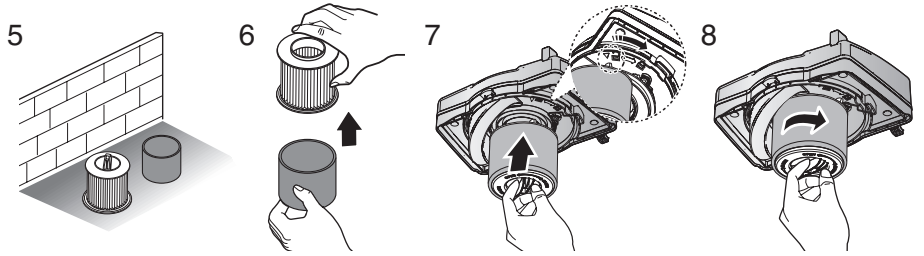

5 CZYSZCZENIE FILTRA WLOTOWEGO

5-1 TYP Z WORKIEM NA KURZ

1

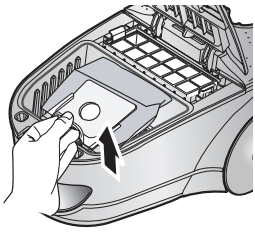

2

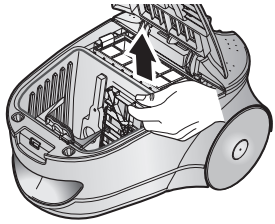

3

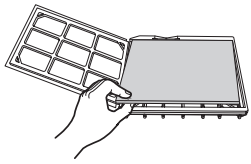

4

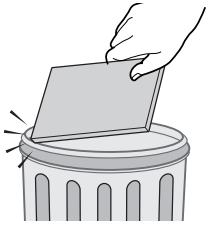

5

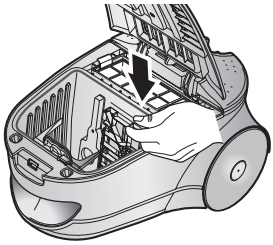

6

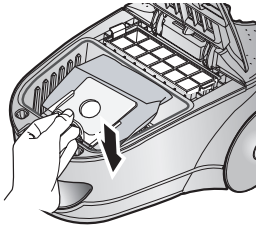

UWAGA : Nie wyrzucaj filtra. Musi pozostać do utrzymywania skuteczności oczyszczania powietrza.

5-2 TYP Z POJEMNIKIEM NA KURZ

1

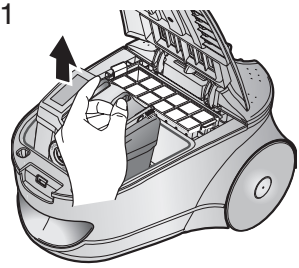

2

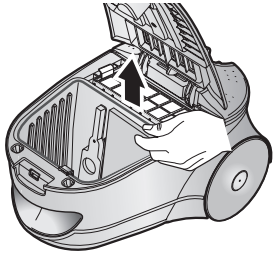

3

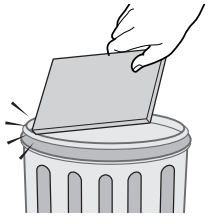

4

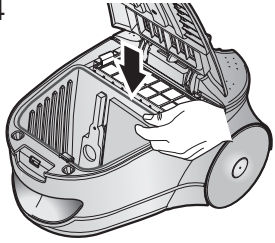

5

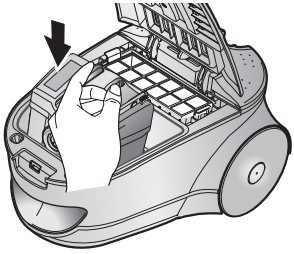

UWAGA
Prosimy nie wyrzucać filtra.Musi pozostać do utrzymywania skuteczności oczyszczania.

6 FILTR WYLOTOWY

- MIKROFILTR

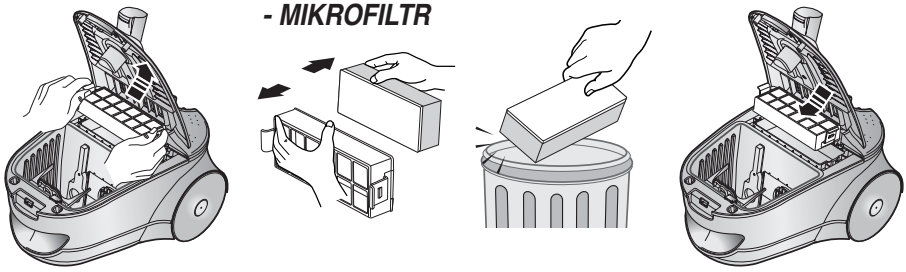

Wyjmij i wymień zablokowany filtr wylotowy.

OPCJA-FILTR WĘGLOWY

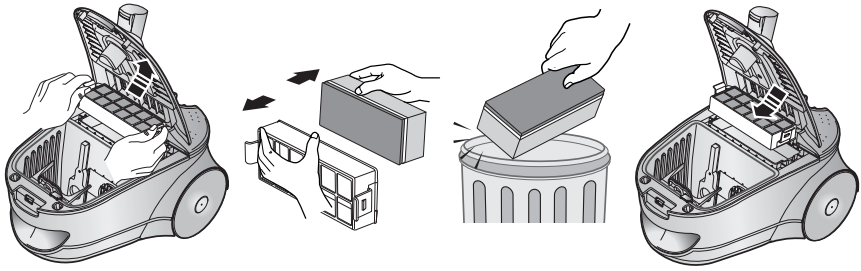

OPCJA-FILTR HEPA

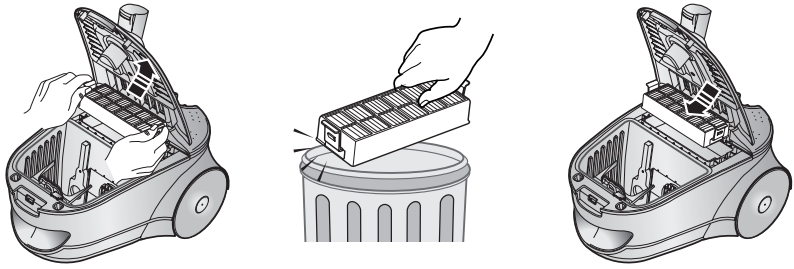

UWAGA : Filtry lub worki do odkurzaczy na wymianę można kupić u Dealerów produktów Samsung lub w sieci serwisowej Samsung.

7 ZMIANA BATERII (OPCJA)

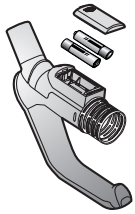

TYP BATERII : paluszki AA

UWAGA:
1. Jeśli odkurzacz nie działa, wymień baterie na nowe. Jeżeli pomimo wymiany baterii odkurzacz nie działa, skontaktuj się z autoryzowanym Dealerem lub serwisem.
2. W pojemniku znajdują się 2 baterie typu AA.

⚠ OSTRZEŻENIE :
1. Nigdy nie rozbieraj na części ani nie próbuj ładować baterii.
2. Nigdy nie ogrzewaj baterii ani nie wrzucaj ich do ognia.
3. Nie zamieniaj położenia terminali (+) i (-).
4. Baterie muszą być wyrzucane zgodnie z lokalnymi regulacjami prawnymi.

- JEŻELI NAPOTYKASZ PROBLEMY

PROBLEM	PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE
Silnik nie pracuje.	Brak zasilania.	Sprawdź przewód,wtyczkę lub gniazdo zasilania.
Stopniowo słabnie moc ssania.	Szczotka, wąż ssący lub rura są zatkane.	Sprawdź ew. zatkanie i usuń przeszkodę.
Przewód zasilania nie zwija się całkowicie.	Sprawdź czy przewód nie jest za bardzo skręcony lub nieprawidłowo zwinięty.	Wyciągnij 2 -3 metry przewodu i naciśnij przycisk zwijania przewodu.
Odkurzacz nie zasysa zanieczyszczeń	Pęknięcie lub dziura w wężu ssącym.	Sprawdź stan węża ssącego i wymień, jeżeli to konieczne.
Niska lub słabnąca siła ssąca	Filtr jest pełen zanieczyszczeń.	Prosimy o sprawdzenie filtra, jeżeli to konieczne umyj go w sposób pokazany na ilustracjach.

Niniejszy odkurzacz spełnia warunki techniczne zgodne z następującymi dyrektywami :
EMC dot. kompatybilności elektromagnetycznej : 89/336/EEC, 92/31/EEC i 93/68/EEC
oraz dot. bezpieczeństwa w zakresie urządzeń niskonapięciowych : 73/23/EEC oraz 93/68/EEC

Jeżeli masz jakieś uwagi lub pytania w sprawie produktów marki Samsung, skontaktuj się z naszą infolinią.

0 801 801 881

www.samsung.com/pl